



FF-700/600

# UPUSTVO ZA MONTAŽU

Ovaj dokument pokazuje kako sigurno montirati svoj novi električni bicikl Fantom. Molimo vas pažljivo ga slijedite.

- Električni bicikl je spakiran ravno koristeći sustav SKD (Semi Knock Down) 85%. To znači da prednji kotač treba sastaviti na prednju vilicu bicikla, a upravljač postaviti na okvir. Sjedalo za bicikl treba postaviti na željenu visinu i postaviti pedale. Unutar kartona
- posložiti ćemo potrebne unutarnje zaštitne jastučice kako bismo osigurali sigurno održavanje bicikla u savršenom položaju, nakon dugog prijevoza i učestalog utovara i istovara.
- Veličina pakiranja: 150cm x 75cm x 25 cm ili 60 " x 30 " x 10 ".


#### Korak I.

- ✓ Izvucite bicikl i sve njegove dijelove iz kutije.
- ✓ **PAŽLJIVO** da ne oštetite ili ogrebete bicikl i vodite računa o žicama i ostali dijelovi već montirani na bicikl. Provjerite jesu li svi dijelovi tamo.

#### Korak II

##### ➤ Brzo otpuštanje


- ✓ Kako staviti opruge?  
Stavite užu kraj iznutra (prvi). Ovako ugrađene opruge jamče nesmetanu upotrebu uređaja za brzo otpuštanje.
- ✓ Kako staviti ručicu?  
Iz estetskih i praktičnih razloga najbolje je pričvrstiti na istu stranu kao i stražnji pogon.

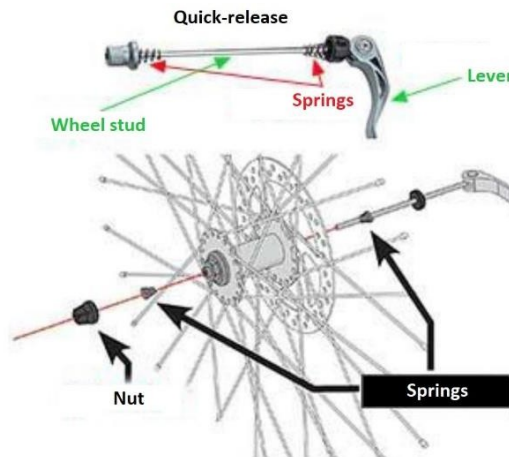

- ✓ Prednji kotač je uklonjen, pa nakon otvaranja kartona uklonite zaštitni element film s njega i montirati na prednju vilicu.
- ✓ Umetnite klin kroz kotač, zategnite maticu s lijeve strane tako da brzo otpuštanje zatvara se odgovarajućim otporom.

### Korak III


#### ➤ Upravljač

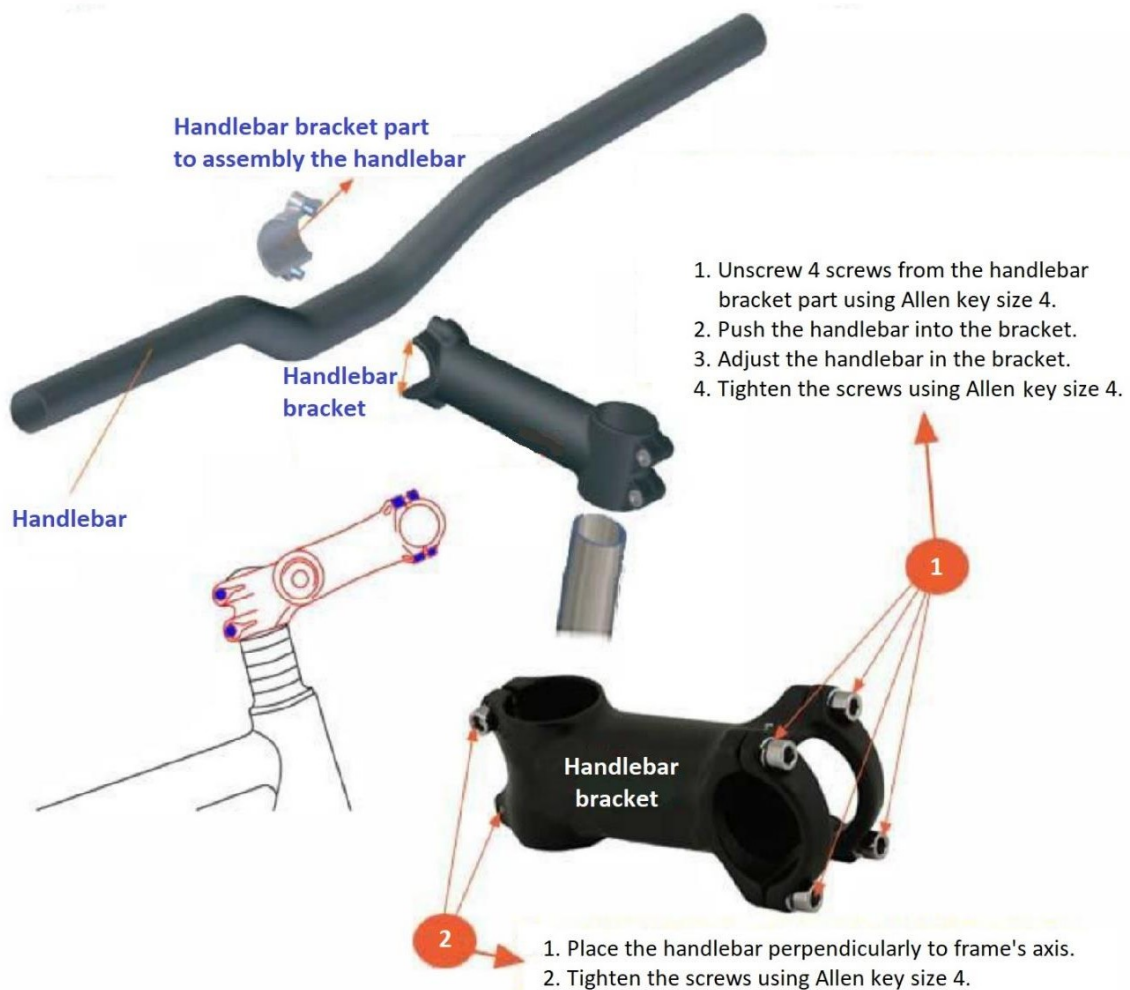

### Korak IV

#### ➤ Sjedalo


- ✓ Otpustite maticu za brzo otpuštanje na okviru bicikla i umetnite nosač sjedala.
  - ✓ Pritegnite matice na stezanju stupa sjedala tako da se brzo otpuštajuće stegne pomoću odgovarajući otpor.
  - ✓ Konačno podešavanje položaja sedla izvodi se pomicanjem sedla u rupici naprijed ili nazad.
- ▲ Stup sjedala mora se umetnuti u okvir tako da se ne vidi sigurnosni indikator na stupu sjedala (provjerite dijagram na sljedećoj stranici).

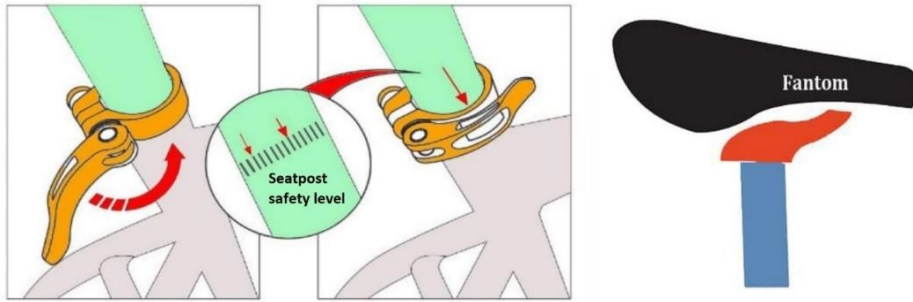

### Korak V

#### ➤ Pedale

- ✓ Ručno zategnite papučicu označenu slovom "R" na desnoj strani u smjeru kazaljke na satu, zatim ga zategnite ključem br. 15 snagom od 34 N m.
- ✓ Ručno zategnite papučicu označenu slovom "L" na lijevoj strani u zatim ga zategnite ključem br. 15 snagom od 34 N m.

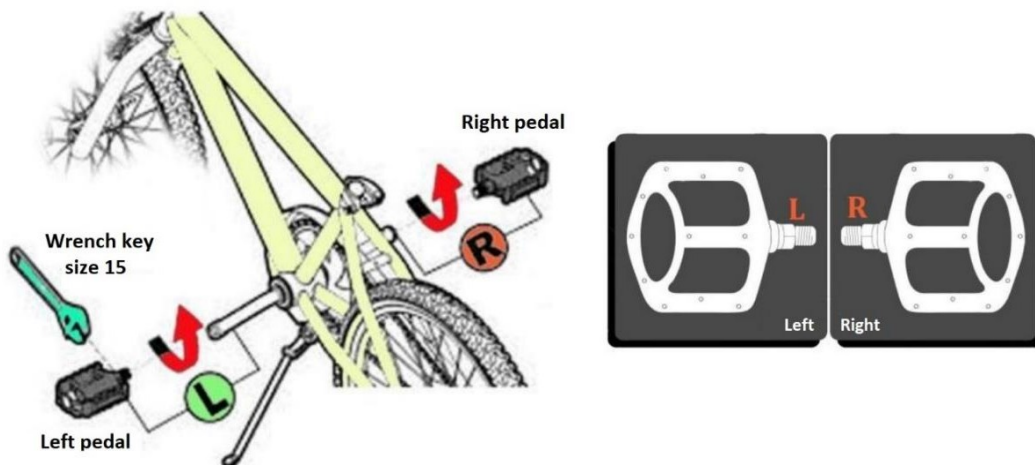

### Korak VI

#### ➤ Kočnice

- ✓ Prema zadanim postavkama, kočnice bi trebale biti postavljene tijekom tvorničke instalacije, skloni su deregulaciji, stoga im je potrebna provjera nakon prve probne vožnje.
- ✓ Ako je potrebno, tijekom korištenja bicikla također bi se trebalo prilagoditi. Ako ti zahtijevaju dodatne konzultacije, obratite se lokalnom profesionalnom mjestu za bicikle.

